

# IVC1-2PT 电阻式温度输入模块

## 用户手册

注意:

在开始使用之前, 请仔细阅读操作指示、注意事项, 以减少意外的发生。负责产品安装、操作的人员必须经严格培训, 遵守相关行业的安全规范, 严格遵守本手册提供的相关设备注意事项和特殊安全指示, 按正确的操作方法进行设备的各项操作。

### 1 接口描述

#### 1.1 接口说明

IVC1-2PT 的扩展电缆接口和用户端子均有盖板, 外观如图 1-1 所示。

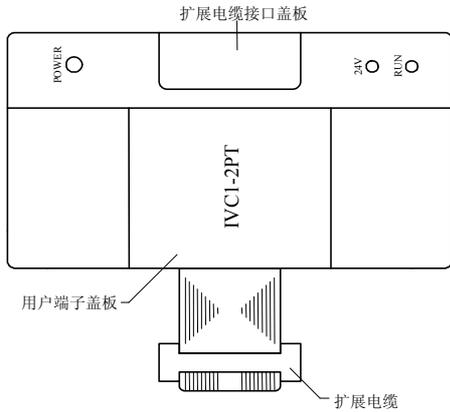


图 1-1 模块接口外观图

打开各盖板后便露出扩展电缆接口和用户端子, 如图 1-2 所示。

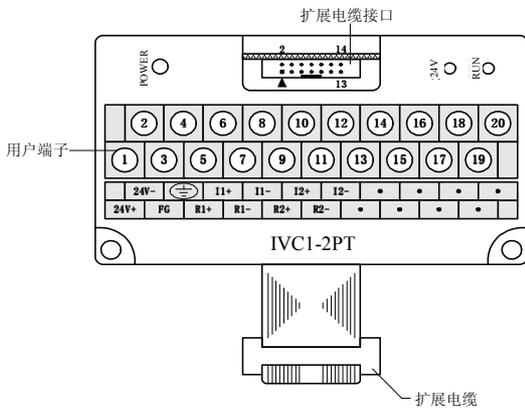


图 1-2 接模块接口端子图

IVC1-2PT 通过扩展电缆接入系统, 扩展电缆接口用于系统其他扩展模块的连接, 具体方法参见 1.2 接入系统。

IVC1-2PT 用户端子的定义见表 1-1。

表 1-1 用户端子定义表

序号	标注	说明
1	24V+	模拟电源 24V 正极
2	24V-	模拟电源 24V 负极
3	FG	屏蔽地
4		接地端
5, 9	R1+, R2+	第 1, 2 通道热电阻信号输入正极
7, 11	R1-, R2-	第 1, 2 通道热电阻信号输入负极
6, 10	I1+, I2+	第 1, 2 通道电流输出信号正极
8, 12	I1-, I2-	第 1, 2 通道电流输出信号负极

序号	标注	说明
13~20	•	空脚

### 1.2 接入系统

通过扩展电缆, 可将 IVC1-2PT 与 IVC1 系列 PLC 主模块或其他扩展模块连结在一起。其扩展电缆接口也可用于连接 IVC1 系列的其他相同型号或不同型号的扩展模块。如图 1-3 所示。

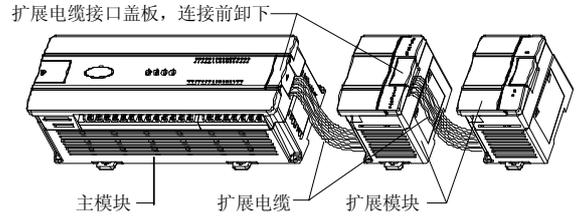


图 1-3 与主模块和其他扩展模块的连接示意图

### 1.3 布线说明

用户端子布线要求, 如图 1-4 所示。

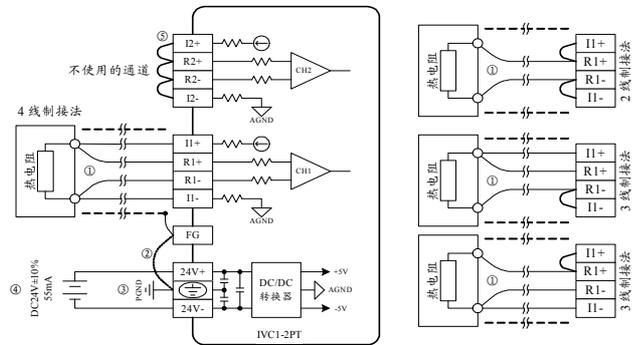


图 1-4 用户端子布线示意图

图中的①~⑤表示布线时必须注意的 5 个方面:

1. 热电阻信号通过屏蔽电缆接入。电缆应远离电源线或其他可能产生电气干扰的电线。与热电阻连接的电缆说明如下:
  - 1) 热电阻传感器 (类型为 Pt100、Cu100、Cu50) 可以采用 2、3、4 线制接法, 以 4 线制接法精度最高、3 线制次之、2 线制最差。当导线长度大于 10m 时, 建议采用 4 线连接, 以消除导线电阻误差。
  - 2) 为了减少测量误差, 及避免受到噪声干扰, 建议使用长度小于 100m 的连接电缆。测量误差是由于连接电缆的阻抗引起的, 而且在同一模块中的不同通道产生的测量误差可能不一致, 因此需要对每个通道进行特性调整, 具体操作参见 3 特性设置。
2. 如果存在过多的电气干扰, 连接屏蔽地 FG 到模块接地端 PG。
3. 将模块的接地端 PG 良好接地。
4. 模拟供电电源可以使用主模块输出的 24Vdc 电源, 也可以使用其它满足要求的电源。
5. 将不使用通道的正负端子短接, 以防止在这个通道上检测出错误数据。

## 2 使用说明

### 2.1 电源指标

表 2-1 电源指标

项目	指标
模拟电路	24Vdc (-15%~+20%) 最大允许纹波电压 5% 55mA (来自主模块或外部电源)
数字电路	5Vdc、72mA (来自主模块)

## 2.2 性能指标

表 2-2 性能指标

项目	指标			
	摄氏 (°C)		华氏 (°F)	
输入信号	热电阻类型: Pt100、Cu100、Cu50 通道数量: 2			
转换速度	(15±2%) ms×2 通道 (不使用的通道不转换)			
额定温度范围	Pt100	-150°C~+600°C	Pt100	-238°F~+1112°F
	Cu100	-30°C~+120°C	Cu100	-22°F~+248°F
	Cu50	-30°C~+120°C	Cu50	-22°F~+248°F
数字输出	12 位 A/D 转换; 温度值以 16 位二进制补码存储			
	Pt100	-1500~+6000	Pt100	-2380~+11120
	Cu100	-300~+1200	Cu100	-220~+2480
	Cu50	-300~+1200	Cu50	-220~+2480
最低分辨率	Pt100	0.2°C	Pt100	0.36°F
	Cu100	0.2°C	Cu100	0.36°F
	Cu50	0.2°C	Cu50	0.36°F
精度	满量程的±1%			
隔离	模拟电路和数字电路之间用光电耦合器进行隔离。模拟电路与模块输入 24Vdc 电源内部隔离。模拟通道之间不隔离			

## 2.3 缓冲区

IVC1-2PT 与主模块之间通过通讯缓冲区 (BFM) 交换信息。用户设置好后软件界面后, 主模块会自动将信息写入 IVC1-2PT 的 BFM, 由此对 IVC1-2PT 的状态进行设置。主模块会自动将 IVC1-2PT 上报的信息显示在后台软件界面上, 见图 4-1~图 4-4。

IVC1-2PT 的通讯缓冲区具体内容见表 2-3。

表 2-3 缓冲区内容

BFM	内容	缺省值	读写属性
#100	CH1 的平均温度		R
#101	CH2 的平均温度		R
#200	CH1 的当前温度		R
#201	CH2 的当前温度		R
#300	故障状态字 1		R
#301	故障状态字 2		R
#600	热电阻类型及温度模式选择	0x0000	RW
#700	CH1 将被平均的温度点数	8	RW
#701	CH2 将被平均的温度点数	8	RW
#900	CH1-D0	0	RW
#901	CH1-A0	0	RW
#902	CH1-D1	6000	RW
#903	CH1-A1	6000	RW
#904	CH2-D0	0	RW
#905	CH2-A0	0	RW
#906	CH2-D1	6000	RW
#907	CH2-A1	6000	RW
#4094	模块软件版本信息	0x1000	R
#4095	模块的识别码	0x5021	R

说明:

- CH1 表示第 1 通道, CH2 表示第 2 通道。
- 读写属性意义: R 表示只读属性, 向只读单元进行写操作无效。RW 表示可读可写属性。若读取不存在的单元, 将会获得 0 值。
- BFM#200~BFM#201: 温度当前值单元。这个数值以 0.1°C 或 0.1°F 为单位 (取决于 BFM#600 的值), 比如 1000 表示 100°C (或 1000 表示 100°F, 由 BFM#600 的值确定), 温度的平均值存储到 BFM#100~BFM#101。
- BFM#300: 故障状态字 1 单元, 其错误状态信息见表 2-4。

表 2-4 BFM#300 的错误状态信息

BFM#300 位状态	开 (1)	关 (0)
b0: 系统错误	b1 或 b2 中任何一个为 1 (所有通道 A/D 转换中止)	无错误
b1: 通道特性设置错误	在 BFM 中的通道特性数据不正常或者调整错误	通道特性数据正常
b2: 电源故障	24Vdc 电源故障	电源正常
b3: 硬件故障	A/D 转换器或其它硬件故障	硬件正常
b4~b9: 保留		
b10: 数字范围错误	A/D 转换数字输出值小于-2048 或大于 2047	数字输出值正常
b11: 平均采样错误	平均采样数不小于 257, 或者不大于 0 (使用原有有效值)	平均正常 (1~256 之间)
b12~b15: 保留		

5. BFM#301 的状态信息见表 2-5。

表 2-5 BFM#301 的状态信息

通道	位	1	0
1	b0	第 1 通道温度低于下限	第 1 通道正常
	b1	第 1 通道温度高于上限	第 1 通道正常
2	b2	第 2 通道温度低于下限	第 2 通道正常
	b3	第 2 通道温度高于上限	第 2 通道正常
保留	b4~b15	-	-

6. BFM#600: 模式设定单元。用于设定第 1 通道到第 2 通道的工作模式。具体对应关系如图 2-1 所示。

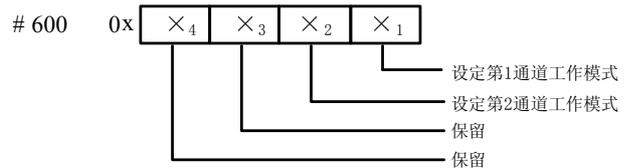


图 2-1 模式设定单元与通道对应关系

字符值所表示的信息如表 2-6 所示。每个通道的转换时间为 15ms, 当有通道设置为关闭时, 对应的通道不执行 A/D 转换, 总的转换时间将减少。

表 2-6 数值与模式对应关系

序号	× 值	对应模式
1	0	Pt100 热电阻, 数字量单位为 0.1°C
2	1	Pt100 热电阻, 数字量单位为 0.1°F
3	2	Cu100 热电阻, 数字量单位为 0.1°C
4	3	Cu100 热电阻, 数字量单位为 0.1°F
5	4	Cu50 热电阻, 数字量单位为 0.1°C
6	5	Cu50 热电阻, 数字量单位为 0.1°F
7	6~F	通道关闭

7. BFM#700~BFM#701: 平均采样次数设定单元。平均采样次数范围为 1~256。若输入的数超出了此范围, 将使用缺省值 8。

8. BFM#900~BFM#907: 通道特性设置数据缓存器, 使用两点法设置通道特性。D0、D1 表示通道输出的数字量, 单位是 0.1°C; A0、A1 表示通道实际输入温度值, 单位是 0.1°C。每通道占用 4 个单元。请注意, 特性参数中均以 0.1°C 为数据单位, 对于华氏度 (°F) 参数, 请按下述表达式进行转换成摄氏度后写入特性设置中:

$$\text{摄氏 } ^\circ\text{C} = 5/9 \times (\text{华氏 } ^\circ\text{F} - 32)$$

9. BFM#4094: 模块软件版本信息单元。自动显示在后台软件的 IVC1-2PT 配置界面上的**模块版本**栏, 见图 4-1。

10. BFM#4095: 模块识别码单元。IVC1-2PT 的识别码是 0x5021。可编程程序控制器中的用户程序可以在程序中使用这个号码, 以在传输和接收数据之前确认此扩展模块。

熄灭：检查扩展电缆连接情况及主模块情况。

- 检查模拟布线

- 检查 24V 指示灯状态

点亮：24Vdc 电源正常；

熄灭：24Vdc 电源可能有故障，若 24Vdc 电源正常，则是 IVCI-2PT

- 检查 RUN 指示灯状态

高速闪烁：IVCI-2PT 运行正常；

慢速闪烁或熄灭：检查后台软件中 IVCI-2PT 配置界面中**错误状态**

一栏中的信息。

## 用户须知

1. 保修范围指可编程控制器本体。

2. **保修期为十八个月**，保修期内正常使用情况下，产品发生故障或

损坏，我公司免费维修。

3. **保修期起始时间为产品制造出厂日期**，机器编码是判断保修期的

唯一依据，无机器编码的设备按过保处理。

4. 即使在保修期内，如发生以下情况，将收取一定的维修费用：

- 不按用户手册操作导致的机器故障；

- 由于火灾、水灾、电压异常等造成的机器损坏；

- 可将编程控制器用于非正常功能时造成的损坏。

5. 服务费按实际费用计算，如另有合同，以合同优先的原则处理。

6. 请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修单位。

7. 如您有问题可与代理商联系，也可直接与我公司联系。

## 4.2 特性更改

IVCI-2PT 连接在扩展模块的 0 号位置，使用其第 1 通道接入 Pt100 型热电阻输出摄氏温度，第 2 通道接入 Cu100 型热电阻输出华氏温度。均实现图 3-3 中的特性（若实际使用时 IVCI-2PT 测量值偏高温 5°C/41°F）。此时第 1 通道在实际测量温度为 600°C 时，输出为 6000；第 2 通道在实际测量温度为 248°F 时，输出温度为 2480。用数据寄存器 D1、D2 接收平均值转换结果。更改的方法如图 4-3 所示。需要注意的是特性更改都是以摄氏温度为单位。且设置更改值的范围在 ±1000 (±100°C) 以内。

## 5 运行检查

### 5.1 例行检查

1. 检查模拟输入布线是否满足要求（参考 1.3 布线说明）。

2. 检查 IVCI-2PT 扩展电缆是否可靠插入扩展电缆接口。

3. 检查 5V 及 24V 电源是否过载。注意：IVCI-2PT 数字部分的电源来自主模块，通过扩展电缆提供。

4. 检查应用程序，确保应用中选择的是正确的操作方法及参数范围。

5. 置 IVCI 主模块为 RUN 状态。

### 5.2 故障检查

如果 IVCI-2PT 运行不正常，请检查下列项目：

- 检查 POWER 指示灯状态

点亮：扩展电缆连接正确；

版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。

归档时间 2012-02-15

资料版本 V1.0

公司网址：www.invt-control.com

邮编：518055

地址：深圳市南山区龙井高发科技园

中国区客户服务中心

英威腾控制技术有限公司

图 4-4 通道 2 特性更改设置

